

ЧАСЫ CASIO AW-560

Модуль N 380

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от "I" до "V". Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

*Класс	Конструкция корпуса	Брызги, дождь и т.д.	Купание, мытье машины и т.д.	Подводное плавание и т.д.	Водолазное дело и др.
I	—	нет	нет	нет	нет
II	Водонепроницаемые	да	нет	нет	нет
III	Водонепроницаемые до 50 м	да	да	нет	нет
IV	Водонепроницаемые до 100 м	да	да	да	нет
V	Водонепроницаемые до 200 м Водонепроницаемые до 300 м	да	да	да	да

*Примечания

I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

III Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
 - Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.
 - Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами... Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.
 - Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
 - Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
 - Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.
- CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Режим Текущего времени

часовая стрелка минутная стрелка

Режим Календаря

нажмите "A"

Режим Будильника

маркер включенного будильника

часы минуты

PM (светится)

часы минуты

AM (не светится)

месяц дата

индикатор режима

секунды

день недели

маркер ежечасного сигнала

Режим Секундомера

Режим Двойного времени

индикатор режима часы минуты секунды

нажмите кнопку "A"


(Проверка звукового сигнала) Нажмите и удержите кнопку "A" для того чтобы раздался короткий звуковой сигнал.


SU: Воскресенье MO: Понедельник TU: Вторник WE: Среда TH: Четверг FR: Пятница SA: Суббота

УСТАНОВКА ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ

(Показания времени)

нажмите и удержите кнопку "B"





1. Для того чтобы установить время, нажмите и удержите кнопку “В”.
2. Нажмите кнопку “А” по сигналу точного времени для корректировки секунд.
3. Нажмите кнопку “В” для перемещения мигающего цифрового значения в следующие разряды. Мигающее значение можно изменять.
4. Каждое нажатие кнопки “А” прибавляет к мигающему значению 1. Удержите эту кнопку нажатой чтобы показания изменялись с большой скоростью.
- Если для установки выбран 12/24-часовой формат, каждое нажатие кнопки “А” переключает часы между двумя этими форматами.

(Функция автовозврата)

Если Вы не нажимали на кнопки в течение нескольких минут, дисплей автоматически возвратится к показу текущего времени.

5. Завершив установку, нажмите кнопку “В”.

УСТАНОВКА АНАЛОГОВОГО ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку “С” для продвижения стрелок. Если удерживать кнопку нажатой, стрелки продвигаются быстро.

УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ

(Показания календаря)



1. Для установки календаря нажмите и удержите кнопку “В”.
2. Каждое нажатие кнопки “А” увеличивает мигающее значение на 1. Удержание кнопки в нажатом состоянии изменяет показания быстро.
3. Каждое нажатие кнопки “В” перемещает мигающее значение в следующие разряды. Мигающее значение можно изменять.
4. Завершив установку, нажмите кнопку “В”.

УСТАНОВКА ЕЖЕДНЕВНОГО БУДИЛЬНИКА

Если будильник включен, звуковой сигнал раздастся в течение 20 секунд в установленное время каждый день. Для остановки звукового сигнала нажмите любую кнопку. Если включен ежечасный сигнал, он раздастся в начале каждого часа.

Режим ежедневного будильника



1. Нажмите и удержите кнопку “В” в Режиме Будильника для установки времени звукового сигнала.
2. Каждое нажатие кнопки “А” увеличивает числовое значение на 1. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии изменяет показания быстро.
3. Нажмите кнопку “В” для перемещения мигающего значения в следующие разряды. Мигающее значение можно изменять.

* Если для установки выбрано включение/ выключение ежечасного сигнала, каждое нажатие кнопки “А” изменяет состояние часов как показано ниже:

[Включение и выключение Ежедневного Будильника и Ежечасного сигнала]

Включены ежедневный будильник и ежечасный сигнал.

Оба сигнала отключены.

Включен только ежедневный будильник.

Включен только ежечасный сигнал.

Нажмите кнопку “А”

(Функция автовозврата)


Если Вы не нажимали на кнопки в течение нескольких минут, дисплей автоматически возвратится к исходному виду Режимы Будильника.

4. Завершив установку, нажмите кнопку “В”

* Когда часы показывают время в системе 24-часового формата, в этом же формате показывается время звукового сигнала.

УСТАНОВКА ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ

Дисплей двойного времени

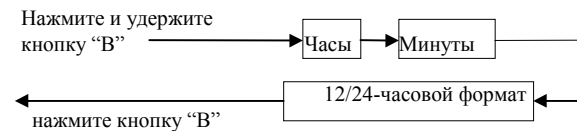

1. Нажмите кнопку “В” в Режиме Двойного времени для установки времени.
 2. Каждое нажатие кнопки “А” увеличивает числовое значение на 1. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии изменяет показания быстро.
 3. Нажмите кнопку “В” для перемещения мигающего значения в следующие разряды. Мигающее значение можно изменять.
 - Если для установки выбран 12/24-часовой формат, нажмите кнопку “А” для переключения между двумя этими форматами.
- Если Вы не нажимали на кнопки в течение нескольких минут, дисплей автоматически возвратится к показу текущего времени.
5. Завершив установку, нажмите кнопку “В”.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Нажмите кнопку “В” для запуска секундомера.

Нажмите и удержите кнопку “В” для сброса показаний.

Операции запуска и остановки сопровождаются звуковыми сигналами.

(Рабочий диапазон) Показания секундомера ограничены

59 минутами 59.9 секундами, при измерении более длительного отрезка времени секундомер сбрасывается в 00 и запускается снова.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/-15 секунд в месяц

Показания дисплея.

Режим текущего времени:

Аналоговое время: часовая стрелка, минутная стрелка

Цифровое время: часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/ после полудня (am/pm), месяц, дата, день недели

календарь: Год, месяц, дата, день недели

Временная система: Переключатель между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система: Авто-календарь с 28 днями в феврале

Ежедневный будильник

Ежечасный сигнал

Двойное время

Режим Секундомера: Шаг измерения: 1/100 секунды

Диапазон измерения: 59 минут, 59.99 секунд

Режимы измерения: Полное время, промежуточное время

Батарея: 1 шт. типа CR927W. Приблизительный срок службы 3 года

* Предполагается 20 секунд в день работы будильника.

Примечание: В результате неправильного нажатия кнопок повредить компоненты невозможно, если на индикаторе появилась нестандартная информация, то это означает, что последовательность их нажатия была неправильной.

Прочтите инструкцию и попробуйте снова.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС.ИР. АЯ 46.Д00003*