

**Инструкция по эксплуатации.**

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:

- I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
 - II. Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
 - III. Не нажимайте кнопки часов под водой.
 - IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
 - V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.


Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

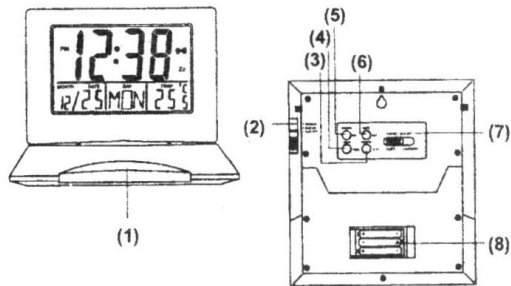

- (1) SNOOZE - функция будильника при включении которой он будет повторять подачу звукового сигнала через определенный промежуток времени
- (2) Переключатель "SNOOZE" / "ALM ON" [Включение будильника] / "ALM OFF" (Отключение будильника).
- (3) Кнопка выбора шкалы температур °C / °F"
- (4) Кнопка установки года/ выбора 12/24 часового формата представления времени "YEAR [Год] /12/24"
- (5) Кнопка установки месяцев / часов "MONTH / HR" [Месяц / час]
- (6) Кнопка установки даты / минут "DATE / MIN" [Дата / минута]
- (7) Переключатель "TIME SET" [Настройка часов) / "ALARM SET" {Настройка будильника) / "CALENDAR" [Календарь] / "LOCK" [Блокировка]
- (8) Аккумуляторные батареи
- Конфигурация приобретенных часов может отличаться от той, которая приведена на иллюстрации.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

В этих часах используются три батареи типа "AAA". **УСТАНОВКА БАТАРЕЙ**
 Вставьте соблюдая полярность две батареи в отсек, расположенный на обратной стороне часов. Часы будут показывать 12:00 (до полудня), 1-ое января 1996 года. **ПРИМЕЧАНИЕ:**
 для того, чтобы сделать ЖК экран видимым снимите с него защитную пленку.

КАК УСТАНОВИТЬ КАЛЕНДАРЬ

Поставьте переключатель в положение "CALENDAR" [Календарь]. А для настройки календаря нажимайте кнопки "MONTH" [Месяц], "DATE" [Дата] или "YEAR" [Год]. Замечание: неправильно введенный календарь будет автоматически исправлен, например, 30 февраля будет исправлено на 1 февраля, а 31 апреля - на 1 апреля.

КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

Поставьте переключатель в положение "TIME SET" [Установка времени] и с помощью кнопок "HR" [Час] или "MIN" [Минута] установите текущее время.

КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК

- Поставьте переключатель в положение "ALM SET" [Установка будильника] при этом на экране высветится
- "ALARM" [Будильник]. С помощью кнопок "HR" [Час] или "MIN" [Минута] установите время срабатывания будильника.

- Поставьте переключатель в положение "ALARM ON" [будильник включен], при этом на экране появится символ ((*(**)))
- Теперь будильник находится во включенном состоянии.
- Для того, чтобы активизировать функцию будильника при которой он будет повторять подачу звукового сигнала через определенный промежуток времени поставьте переключатель в положение "SNOOZE".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА ПРИ КОТОРОЙ ОН ПОВТОРЯЕТ ПОДАЧУ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ

Поставьте переключатель в положение "SNOOZE" при этом на ЖК экране появится надпись "Zz". Теперь функция повтора будильником звукового сигнала включена. Нажатие на кнопку (3) при срабатывании будильника приведет к активизации этой функции, будильник отключится на пять минут, а затем сработает снова. Для того, чтобы будильник отключить полностью поставьте переключатель в выключенное положение. Время подачи будильником звуковых сигналов составляет одну минуту.

ФУНКЦИЯ "LOCK" [Блокировка]

- После того, как время и будильник будут установлены, поставьте переключатель в положение "LOCK" [Блокировка] для защиты настроек часов от случайных нажатий на какие-либо кнопки.

12 ЧАСОВОЕ / 24 ЧАСОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ


- Для того, чтобы выбрать желаемый формат представления времени просто нажмите кнопку "12HR / 24HR" [12 часов / 24 часа].
- При включенном 12 часовом формате на ЖК экране будут появляться надписи "AM" [До полудня] или "PM" [После полудня].

КАК ВЫБРАТЬ ГРАДУСНУЮ МЕРУ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Используйте кнопку "°C / °F" для выбора шкалы измерения температуры по Фаренгейту или по Цельсию.

КАК ПОВЕСИТЬ ЧАСЫ НА СТЕНУ

Часы сконструированы для их установки на стену. Для наилучшего обзора ЖК экрана, часы необходимо повесить на высоте не менее 2 м в этом случае угол обзора составит примерно 70°, как показано на рисунке.

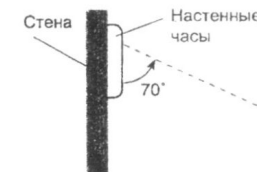

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСОВ

- Не подвергайте устройству воздействию чрезмерно высоких температур, воды или сильных ударов.
- Избегайте контакта устройства с разъедающими веществами такими, как духи, алкоголь или чистящими веществами.

Информация о товаре

Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые
(муж./жен.)

Торговая марка: CASIO

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя: 6-2, Non-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Импортер: ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва,
ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455

Страна-изготовитель:

Гарантийный срок: 1 год

**Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*