


Если будильник снабжен функцией подсветки, нажатие на эту клавишу включает подсветку

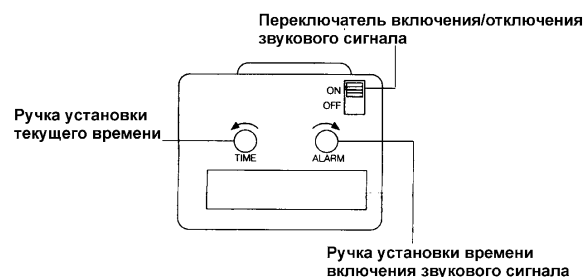

На рисунке изображен общий вид будильника спереди и сзади. Вид вашего будильника может отличаться от рисунка в зависимости от модели. Но принципы обращения с будильником остаются неизменными.

Установка текущего времени

Вращайте ручку установки текущего времени строго согласно направлению стрелки вокруг ручки.

Установка времени включения звукового сигнала

1. Вращайте ручку установки времени включения звукового сигнала строго в соответствии с направлением стрелки вокруг ручки.
2. Установите переключатель включения звукового сигнала в положение ON.

- Если ваш будильник снабжен функцией SNOOZE, то после включения звукового сигнала, звучащий звуковой сигнал можно отключить нажатием на клавишу SNOOZE. Примерно через 4 минуты звуковой сигнал автоматически включится вновь. Звучащий звуковой сигнал можно опять отключить нажатием на клавишу SNOOZE. Вышеприведенные действия можно повторять на протяжении примерно 30 минут после первоначально установленного времени включения звукового сигнала.

Если вы хотите отключить функцию SNOOZE, то звучащий звуковой сигнал следует отключить, переведя переключатель включения звукового сигнала в положение OFF.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС.ИР. АЯ 46.Д000003*