


## БУДИЛЬНИК CASIO DQ-1550

### Инструкция по эксплуатации



- Внешний вид вашего будильника может немного отличаться от приведенного на рисунке.
- Нажатие кнопки SNOOZE / ПОДСВЕТКА включает подсветку индикатора примерно на 3 секунды.

#### Перед началом использования будильника необходимо:

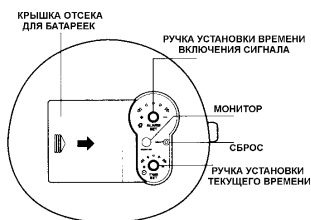

1. Открыть крышку отсека для батареек, нажав и сдвинув крышку в направлении, указанном стрелкой на крышке.
2. Удалить защитную пленку между батарейками и контактными пластинками.
3. Закрыть крышку отсека для батареек.
4. Нажать кнопку СБРОС.

- Кнопку СБРОС необходимо нажимать каждый раз после замены батареек.

#### Установка текущего времени

Для установки текущего времени, поверните ручку УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ.

Счетчик секунд сбрасывается в 00 каждый раз после вращения РУЧКИ УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ.

#### Использование звукового сигнала

Будильник снабжен функцией SNOOZE, это позволяет прихватить несколько минут сна по утрам. Если функция SNOOZE включена, на передней панели будильника мигает индикатор SNZ.

#### Установка времени включения звукового сигнала

1. Для установки времени включения звукового сигнала, поверните ручку УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА.
2. Установите рычажок включения звукового сигнала в положение ON.

Звуковой сигнал включается по достижении установленного времени. Звучащий звуковой сигнал можно выключить нажатием на кнопку SNOOZE / ПОДСВЕТКА. Через 5 минут звуковой сигнал включиться вновь. Подобную операцию можно повторить 7 раз.

Если не остановить звучащий звуковой сигнал, он отключится автоматически через минуту. Отключить функцию SNOOZE, можно передвинув рычажок включения звукового сигнала в положение OFF. Если вы хотите, чтобы звуковой сигнал включился в то же время на следующий день, передвиньте рычажок обратно в положение ON.

Для проверки звучания сигнала нажмите кнопку МОНИТОР. Включившийся звуковой сигнал можно выключить нажатием на кнопку SNOOZE / ПОДСВЕТКА, или он отключится автоматически через минуту.

#### Технические характеристики

<b>Точность хода при нормальной температуре</b>	+/- 30 секунд в месяц
<b>Индикатор</b>	Час, минуты, секунды, РМ индикатор, время включения звукового сигнала.
<b>Звуковой сигнал</b>	Ежедневный звуковой сигнал, функция SNOOZE.
<b>Прочее</b>	Э.Л. подсветка.
<b>Источник питания</b>	Три батареи размера AA
<b>Срок службы батарей</b>	1 год, при условии использования звукового сигнала 1 мин/день, подсветки 3 сек./день.

Батареи, вставленные в часы при покупке, могут быть разряженными во время хранения, поэтому срок их службы может не соответствовать указанному в спецификации.

#### Информация о товаре

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
<b>Страна-изготовитель</b>	
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46, Д000003