


БУДИЛЬНИК CASIO PQ-13, DQ-590, 640

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

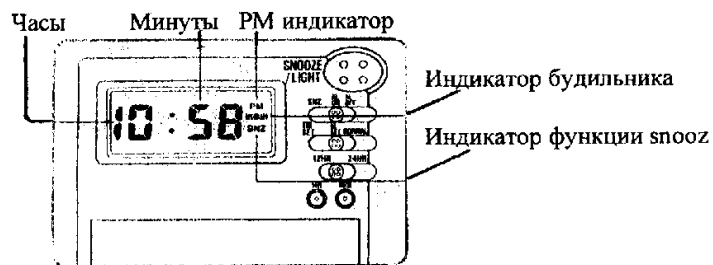

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Передвиньте селектор в положение TM SET.
- Нажмите кнопку HR для увеличения значения часа и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
- Хотя на дисплее нет секунд, они сбрасываются в 00 при нажатии кнопки MIN.
- После установки времени верните селектор в положение NORMAL.

Особенностью этих часов является функция snooz режима будильника, которая позволяет Вам утром поспать еще несколько минут.

Установка будильника

- Переведите селектор в положение AL SET.
- Нажмите HR для увеличения значения часов и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
- После установки будильника переведите селектор в положение NORMAL.

Включение и выключение будильника

Когда селектор находится в положении SNZ или AL ON, будильник включен, перевод в положение AL OFF выключает будильник.

Использование будильника

- Установите время звукового сигнала и включите будильник.
- Когда наступит выставленное на будильнике время, он начнет звонить. Продолжительность сигнала 1 минута если вы не прервали его нажав кнопку SNOOZE/LIGHT.
- По прошествии 8 минут после нажатия этой кнопки будильник начнет звонить снова.
- Если Вы не выключили будильник (переведя селектор в положение AL OFF) эта повторится во второй и в третий раз.
- Вы можете остановить будильник в любое время переведя селектор в положение AL OFF.

Как посмотреть какое время выставлено на будильнике

1. Переведите селектор в положение NORMAL.
2. Нажмите HR или MIN для появления на дисплее выставленного времени звукового сигнала.

Проверка будильника

- Переведите селектор в положение SNZ или AL ON.
- Переведите селектор в положение NORMAL.
- Нажмите HR или MIN, в это время зазвонит будильник.

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для подсветки дисплея.

Меры предосторожности

- Подсветка Ваших часов состоит из электролюминесцентных элементов, мощность которых снижается если их использовать часто и подолгу.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.
- Каждый раз когда раздается звуковой сигнал, дисплей подсвечивается. Это происходит в результате вибрации и свет слабее чем обычно. Это не является показателем снижения мощности часов.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарею надо заменить когда изображение на дисплее тускнеет и его трудно рассмотреть.

1. Слегка нажмите на крышку гнезда батареи, продвиньте в указанном стрелкой направлении и откройте ее.
2. Удалите обе старые батареи.
3. Вставьте новые батареи. Тщательно соблюдайте полярность. Если Вы вставили батареи неправильно, они могут взорваться и повредить часы.
4. Поставьте на место крышку гнезда батареи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре +/- 60 секунд в месяц

Ежедневный будильник с функцией snooz

Срок службы батареи: Приблизительно 1 год (предполагается что будильник звонит 2 минуты каждый день и подсветка используется 2 секунды в день)

Батарея: Одна батарея размера AA типа R6P/SUM-3

Информация о товаре

Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые
(муж./жен.)

Торговая марка: CASIO

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя: 6-2, Non-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Импортер: ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва,
ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455

Страна-изготовитель

Гарантийный срок: 1 год

**Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*