


## БУДИЛЬНИК CASIO PQ-10, 11, 12, DQ-541, 581, 582, 712

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

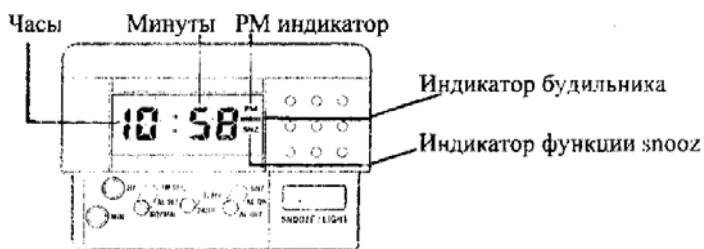

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Передвиньте селектор в положение TM SET.
2. Нажмите кнопку HR для увеличения значения часа и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
1. Хотя на дисплее нет секунд, они сбрасываются в 00 при нажатии кнопки MIN.
3. После установки времени верните селектор в положение NORMAL.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА

Особенностью этих часов является функция snooz режима будильника, которая позволяет Вам утром поспать еще несколько минут.

#### Установка будильника

1. Переведите селектор в положение AL SET.
2. Нажмите HR для увеличения значения часов и MIN для увеличения значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания на высокой скорости.
3. После установки будильника переведите селектор в положение NORMAL.

#### Включение и выключение будильника

Когда селектор находится в положении SNZ или AL ON, будильник включен, перевод в положение AL OFF выключает будильник.

#### Использование будильника

1. Установите время звукового сигнала и включите будильник.
2. Когда наступит выставленное на будильнике время, он начнет звонить. Продолжительность сигнала 1 минута если вы не прервали его нажав кнопку SNOOZE/LIGHT.
3. По прошествии 8 минут после нажатия этой кнопки будильник начнет звонить снова.

4. Если Вы не выключили будильник (переведя селектор в положение AL OFF) эта повторится во второй и в третий раз.
- Вы можете остановить будильник в любое время переведя селектор в положение AL OFF.

#### Как посмотреть какое время выставлено на будильнике

1. Переведите селектор в положение NORMAL.
2. Нажмите HR или MIN для появления на дисплее выставленного времени звукового сигнала.

#### Проверка будильника

1. Переведите селектор в положение SNZ или AL ON.
2. Переведите селектор в положение NORMAL.
3. Нажмите HR или MIN, в это время зазвонит будильник.

### ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для подсветки дисплея.

### ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарейку надо заменить когда изображение на дисплее тускнеет и его трудно рассмотреть.

1. Слегка нажмите на крышку гнезда батареи, продвиньте в указанном стрелкой направлении и откройте ее.
2. Удалите обе старые батареи.
3. Вставьте новые батареи. Тщательно соблюдайте полярность. Если Вы вставили батареи неправильно, они могут взорваться и повредить часы.
4. Поставьте на место крышку гнезда батареи.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Точность хода при нормальной температуре +/- 60 секунд в месяц**

Ежедневный будильник с функцией snooz

**Срок службы батареи:** Приблизительно 1 год ( предполагается что будильник звонит 2 минуты каждый день и подсветка используется 2 секунды в день)

**Батарея:**  
 PQ-10, PQ-11: Две батареи типа LR-44  
 PQ-12, DQ-541, DQ-581, DQ-582: Две батареи размера AAA типа RO3/UM-4  
 DQ-712: Две батареи размера AA типа R6P/SUM-3

#### Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co., Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Non-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г. Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне