

CASIO

DTS 120

Инструкция по эксплуатации.

Предупреждение!

- Не используйте острые предметы для нажатия на ЖК панель будильника и избегайте сильного нажатия на ЖК панель, в противном случае панель может быть повреждена.
- ЖК панель будильника выполнена из стекла. Сильное нажатие на панель может привести к появлению трещин на ее поверхности.
- В случае загрязнения ЖК панели часов протрите ее сухой мягкой тряпочкой. Не используйте абразивные материалы, бензин, или другие моющие средства для очистки панели.
- Будильник содержит высокотехнологичные электронные компоненты. Избегайте размещения будильника в местах действия сильных электромагнитных полей, высоких или низких температур, сильной вибрации.
- Высокая температура может воздействовать на продолжительность службы батарей питания. Избегайте размещения будильника около батарей отопления, на ярком солнечном свете или других местах повышенной температуры.
- Не устанавливайте будильник в ванной комнате или другом месте с высокой влажностью.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать будильник с целью ремонта.

Подсветка.

- Легкое касание панели будильника включает подсветку индикатора примерно на 3 секунды.
- Подсветка может быть трудно различимой в прямом солнечном свете.
- При включенной подсветке будильник может издавать легкий вибрирующий звук. Это совершенно нормальное явление и оно не требует вмешательства с целью устранения.

Сигнал подтверждения.

- Каждый раз при прикосновении к ЖК панели, будильник издает подтверждающий сигнал.
- Сигнал не издается во время операции по установке текущего времени или при включении подсветки.

Подсказки.

Во время проведения некоторых операций на панели будильника появляется индикатор времени нажатия. Для совершения операции необходимо удерживать палец на панели до полного заполнения индикатора штрихами.

Установка текущего времени.

Подготовка.

1. Коснитесь панели будильника. На дисплее появится надпись TM SET.
2. Коснитесь области панели с надписью TM SET и удерживайте палец на панели 2 или 3 секунды.


Установка.

1. Для коррекции цифр текущего времени касайтесь панели в верхней области цифры для увеличения значения или нижней части цифры для уменьшения значения.
2. Касание области секунд – устанавливает значения счетчика секунд в 00.
3. Для завершения установки текущего времени – коснитесь панели в области надписи TM SET.

Календарь.

В режиме текущего времени можно воспользоваться областями прокрутки месяца для просмотра календаря. После прокручивания вперед или назад, выбранный месяц остается на дисплее 30 сек., после этого календарь возвращается к текущей дате.

Использование звукового сигнала.

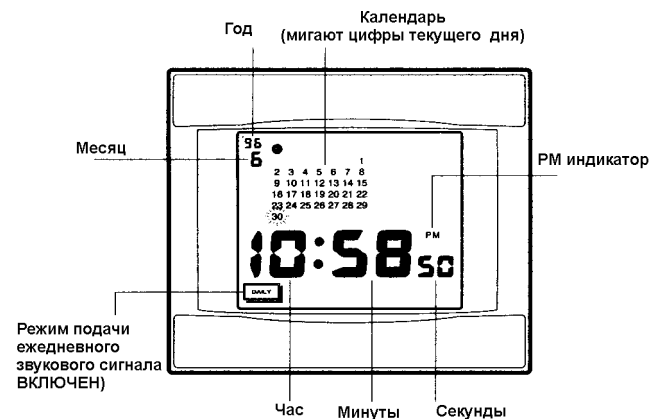

Часы снабжены двумя типами звукового сигнала – ежедневный сигнал и сигнал на один день. Ежедневный звуковой сигнал включается в заданное время каждый день. Если сигнал на один день установлен, то в этот день ежедневный сигнал не включается.

Все сигналы используют функцию SNOOZE, повторяя сигнал до семи раз после наступления указанного времени, каждый раз звучит одна из пяти различных мелодий.

Установка времени включения звукового сигнала.

Подготовка.

1. Коснитесь панели будильника. На дисплее появится надпись AL SET.
2. Коснитесь области панели с надписью AL SET и удерживайте палец на панели 2 или 3 секунды.
3. Коснитесь области с надписью DAILY – для установок ежедневного сигнала, или области ONE DAY – для установок сигнала на один день. Выбранный сигнал автоматически становится активным.

Установка.

1. Для коррекции цифр времени включения, касайтесь панели в верхней области цифры для увеличения значения или нижней части цифры для уменьшения значения.
2. После завершения установок для всех нужных дней недели, коснитесь области панели с надписью AL SET.

Отключение звукового сигнала.

Для отключения звучащего сигнала коснитесь панели в любом месте. Для отключения функции SNOOZE коснитесь области ON / OFF и удерживайте палец 2 – 3 сек.

Активизация звукового сигнала.

1. Коснитесь панели в любом месте.
2. Коснитесь области ON / OFF и удерживайте палец 2 – 3 сек. На дисплее выделится надпись DAILY или ONE DAY.
3. Если выделен сигнал не того вида, который вы хотите активизировать, просто коснитесь и удерживайте палец на нужной области DAILY или ONE DAY.

Отключить звучащий звуковой сигнал можно касанием панели будильника в любом месте. Для отключения функции SNOOZE, коснитесь панели и удерживайте палец на надписи SNOOZE OFF.

Для просмотра установок звуковых сигналов коснитесь панели, затем коснитесь области DAILY или ONE DAY для просмотра соответствующих установок.

Технические характеристики.

Индикация	Текущее время: час, минуты, секунды, PM индикатор.
Точность хода	+/-30 сек., при нормальной температуре.
Элемент питания	2 батарейки типа AA.
Срок службы элементов питания	1 год.
Звуковой сигнал	Ежедневный и звуковой сигнал на 1 день.
Диапазон рабочих температур	0С до 40С

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Нон-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортёр:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС.JP. АЯ 46.Д00003*