



Руководство по эксплуатации

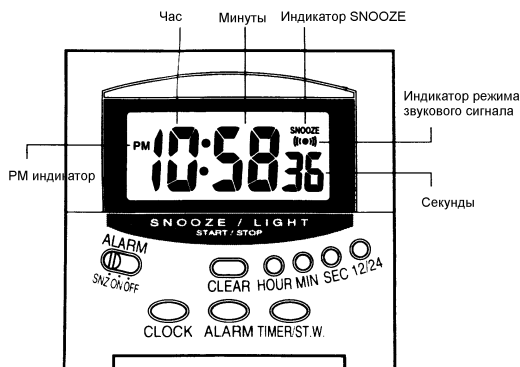

Будильник имеет 3 режима. Нажатие на кнопки ALARM, CLOCK, TIMER-ST.W осуществляет переход между режимами в последовательности, указанной на картинке.

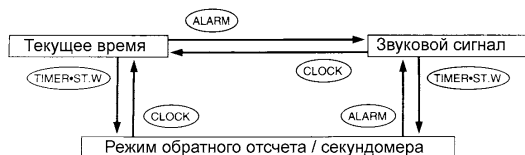

Режим текущего времени

Обычный режим будильника. Кнопка SNOOZE/LIGHT включает подсветку на 4 секунды.

Установка текущего времени

1. В режиме текущего времени нажмите и удерживайте кнопку CLOCK пока не замигают цифры на индикаторе.
2. Используйте кнопки HOUR, MIN и SEC для увеличения значения часов, минут и секунд соответственно. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с более высокой скоростью.
3. Нажмите кнопку CLOCK для сохранения введенных значений и возврата в режим текущего времени. Если в течение 1 мин ни одна кнопка не будет нажата, будильник перейдет в режим текущего времени автоматически.

Переключение формата представления времени (12-24 часовой формат)

Для переключения между форматами представления времени используйте кнопку 12/24.

Использование звукового сигнала

Звуковой сигнал снабжен функцией SNOOZE, которая позволит прихватить несколько минут сна по утрам.

Установка времени включения звукового сигнала

1. В режиме звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку ALARM, пока не замигают цифры на индикаторе.
2. Используйте кнопки HOUR и MIN для увеличения значения часов и минут соответственно. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с более высокой скоростью.
3. Нажмите кнопку ALARM для сохранения введенных значений. Если в течение 1 мин ни одна кнопка не будет нажата, будильник перейдет в режим текущего времени автоматически.
4. Передвиньте ползунок ALARM в положение ON или SNZ.

Стандартный режим подачи звукового сигнала

Если ползунок ALARM находится в положении ON, то включен стандартный режим подачи звукового сигнала. При наступлении заданного времени, звуковой сигнал включится на 1 мин. Отключить звучащий звуковой сигнал можно нажатием на кнопку SNOOZE/LIGHT.

Режим подачи звукового сигнала с функцией SNOOZE

Если ползунок ALARM находится в положении SNZ, то функция SNOOZE включена. При наступлении заданного времени, звуковой сигнал включится на 1 мин. Отключить звучащий звуковой сигнал можно нажатием на кнопку SNOOZE/LIGHT. Через 5 минут звуковой сигнал будет повторен. Звуковой сигнал будет повторен 3 раза. Для отключения повторов звукового сигнала передвиньте ползунок ALARM в положение OFF.

Для просмотра установленного времени включения звукового сигнала нажмите кнопку HOUR или MIN в режиме текущего времени.

Для проверки звучания звукового сигнала одновременно нажмите кнопки HOUR и MIN.

Режим обратного отсчета / секундомера

Режимы обратного отсчета / секундомера работают по одинаковой схеме. Для обратного отсчета просто задайте начальное значение счетчика, а для секундомера сбросьте счетчик в 0.

Задание начального значения счетчика

1. В режиме обратного отсчета нажмите кнопку CLEAR для сброса счетчика в 0.
2. Используйте кнопки HOUR, MIN и SEC для увеличения значения часов, минут и секунд соответственно. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с более высокой скоростью.
3. Нажмите кнопку START/STOP для запуска таймера. Для приостановки работы таймера снова нажмите кнопку START/STOP.

4. Когда счетчик достигнет 0, включится звуковой сигнал. В это время цифры на индикаторе будут мигать. На индикаторе будет высвечено начальное значение счетчика. Звуковой сигнал выключится через 1 минуту. Отключить звучащий сигнал можно нажатием на кнопку START/STOP.
5. Можно снова запустить таймер нажатием на кнопку START\STOP или сбросить счетчик в 0, нажатием кнопки CLEAR.

Если в режиме таймера / секундомера нажать кнопку CLOC, будильник перейдет в режим текущего времени, при этом будет продолжаться работа таймера / секундомера.

Технические характеристики

Точность хода при нормальной температуре	+/-60 сек., в мес.
Формат представления времени	12/24 часовой формат.
Звуковой сигнал	ежедневный звуковой сигнал, функция SNOOZE.
Таймер обратного отсчета	
Единица отсчета	1 сек.
Диапазон	23 часа 59 мин. 59 сек.
Секундомер	
Единица отсчета	1 сек.
Диапазон	23 часа 59 мин. 59 сек.
Режим измерения	отрезки времени.
Прочее	подсветка
Источник питания	2 батареи AAA.
Срок службы источника питания	1 год при условии использования звукового сигнала 2 мин в день, подсветки 4 сек. в день.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п. 4.35)
Сертификат соответствия № РОСС.ЛР. АЯ 46.Д000003*