

## БУДИЛЬНИК CASIO TQ-375

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЮ И ЗАПУСТИТЕ ЧАСЫ

Каждый раз, когда стрелки часов останавливаются или часы начинают отставать, меняйте батарею.

1. Откройте крышечку гнезда батареи на задней панели часов.
2. Вставьте батарею типа С в гнездо, внимательно следя за полярностью.
3. Закройте крышечку гнезда батареи.

#### Меры предосторожности

Аккуратно обращайтесь с батареей во избежание ее взрыва или утечки. Следующие меры предосторожности предохранят Ваши часы от поломки:

- Тщательно соблюдайте полярность.
- Никогда не оставляйте неисправную батарею внутри часов.
- Если Вы не используете часы в течение длительного периода, удалите из них батарею.
- Меняйте батарею каждый год, несмотря на то, сколько времени работали часы в течение этого периода.
- Никогда не пытайтесь перезарядить батарею.
- Не подвергайте батарею воздействию тепла, сократите срок пребывания на солнце или держите батарею отдельно от часов.
- В случае утечки батареи, немедленно удалите батарею из гнезда, избегая прямого контакта с кожей.

#### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Установите нужное время, вращая маховик.

#### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Установите время звукового сигнала, передвигая маховик Установки будильника в направлении, указанном стрелкой на желобке маховика.
2. Нажмите кнопку включения/выключения будильника для включения звукового сигнала (на включение будильника указывает поднятое состояние кнопки).

#### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку включения/выключения будильника, он включается или выключается.

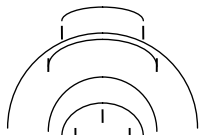

включен



выключен

- После того как зазвонит будильник, Вы можете выключить его нажав на кнопку включения/выключения.
- Так как Ваш будильник является механическим устройством, возможно небольшое отклонение между временем, которое Вы установили и фактическим временем звукового сигнала.
- Если Ваш будильник включен, он звонит дважды в день, один раз до полудня (AM) и один раз после полудня (PM). Так как звуковой сигнал требует значительных затрат мощности, его использование сокращает срок службы батареи. Следите за тем, чтобы будильник не звонил без необходимости.
- Если Вы не используете будильник в течение длительного периода, впоследствии могут возникнуть проблемы с механизмом будильника. Поэтому используйте звуковой сигнал будильника хотя бы каждые 2 или 3 месяца.

#### ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Нажмите на кнопку подсветки для освещения дисплея.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Точность хода при нормальной температуре:**

+/-20 секунд в месяц

**Дисплей:** 3 стрелки (часовая, минутная, секундная)

Подсветка дисплея

Ежедневный будильник

**Батарея:** Одна батарея размера С (R14P/SUM-2)

**Срок службы батареи:** Приблизительно 1 год (2 минуты работы звонка будильника и 3 секунды работы подсветки в день)

**Допустимый диапазон температур:** от 0С до 40С

#### УХОД ЗА ЧАСАМИ

\* Не подвергайте Ваши часы механическим ударам, воздействию экстремальных температур и прямых солнечных лучей.

\* Вытирайте поверхность часов мягкой сухой тканью или тканью, слегка смоченной в слабом растворе мыла или натурального моющего вещества.

\* Никогда не используйте для чистки Ваших часов бензин, ацетон и другие летучие соединения.

\* Часы не являются водостойчивыми. Не подвергайте их воздействию влаги.

Экран часов освещается электролюминесцентными элементами, которые теряют свою мощность после длительного срока использования.

#### Гарантийный сертификат

*ЭТОТ ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТРАНЕ ПРОДАЖИ.*

Если часы сломались при нормальных условиях эксплуатации, то в течение одного года со дня продажи они будут отремонтированы бесплатно. Если во время гарантийного срока часы потребовали ремонта или регулировки, при возврате их в магазин, где они были куплены, или официальному дистрибьютору часов Casio предъявляйте часы вместе с этим гарантийным сертификатом. Претензии от

покупателя на бесплатный ремонт или регулировку во время гарантийного срока не принимаются в следующих случаях:

1. Неисправность вызвана неправильной, неаккуратной или грубой эксплуатацией.
2. Неисправность вызвана пожаром или другими стихийными бедствиями.
3. Неисправность вызвана неправильным ремонтом или регулировкой, произведенными кем-либо, кроме официальных дистрибьюторов часов Casio или их розничных продавцов.
4. Повреждены или разбиты корпус, браслет, стекло или батарея.
5. Отсутствует гарантийный сертификат.
6. В гарантийном сертификате отсутствует штамп с названием и адресом официального дистрибьютора.
7. В гарантийном сертификате не проставлены дата покупки, номер модели и заводской номер.

#### Информация о товаре

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	фирма CASIO COMPUTER Co.,Ltd (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) Заводы: «Yamagata Casio Co.,Ltd», Япония; «Casio Korea Co.,Ltd», Корея; «Casio(Thailand) Co.,Ltd», Тайланд; «Guandu Bohsei Electronocs Limited Wengyuan Country», Китай
<b>Адрес изготовителя:</b>	6-2, Non-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
<b>Страна-изготовитель:</b>	
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*